



CT-S200 Casiotone

Guía de inicio rápido

Después de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro junto con el certificado de garantía. Asegúrese de leer las "Precauciones de seguridad" en la hoja separada "¡LEA ESTO!" y utilice el producto correctamente.

Para obtener información más detallada sobre el producto y su funcionamiento, visite el sitio web de CASIO accediendo al código QR aquí indicado o a través de la siguiente URL.
Información disponible: Guía del usuario, partituras de piano, etc.
<https://support.casio.com/global/es/emi/manual/CT-S200/>



Accesorios incluidos

- Atril
- Folletos
 - Hoja ¡LEA ESTO!
 - Otros (garantía, etc.)

Los elementos incluidos como accesorios se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Preparativos


Preparación de la fuente de alimentación

■ Uso del adaptador de CA

- 1 Conecte el adaptador de CA como se muestra en la ilustración adyacente.


■ Uso de las pilas

- 1 Abrir
- 2 Coloque seis pilas de tamaño AA.
- 3 Cerrar
- 4 Especifique el tipo de pila.
 - Consulte "Configuración de los ajustes de las funciones" al dorso de esta hoja.

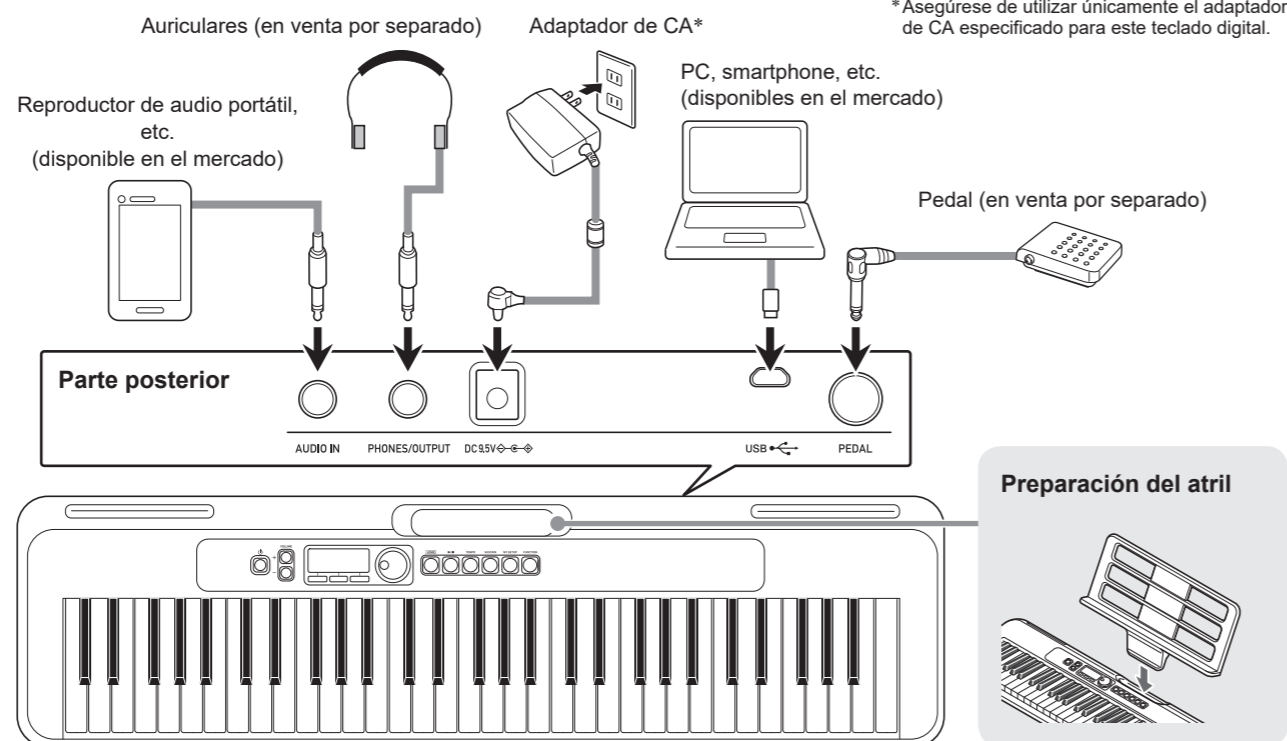


*Asegúrese de utilizar únicamente el adaptador de CA especificado para este teclado digital.

Preparación del atril

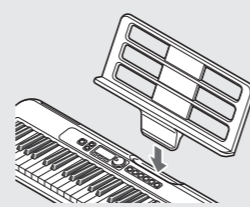

Operaciones básicas

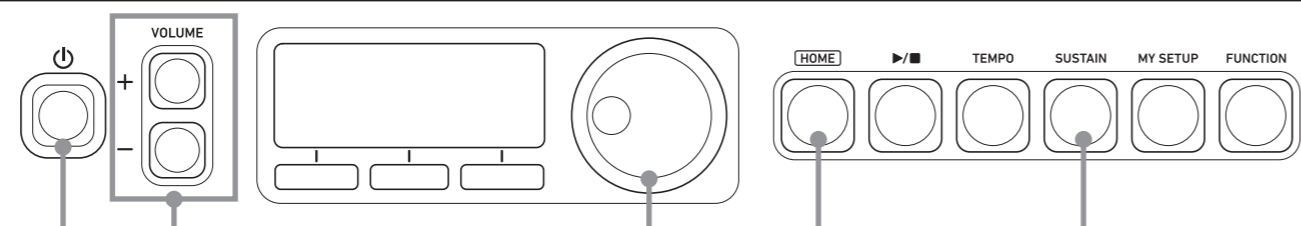

Botón de encendido

Púlselo para encender la unidad. Para apagar la unidad, mantenga pulsado este botón hasta que se apague la pantalla.

Botones de volumen

Pulse estos botones para ajustar el volumen general de la unidad.

Dial

Gírelo para cambiar el número o valor visualizado.

Botón HOME

Púlselo para volver a la pantalla de inicio (selección de tono).

Botón SUSTAIN

Al pulsarlo, las notas se sostienen por más tiempo después de soltar las teclas. Púlselo de nuevo para que se restablezca el estado original.


Apagado automático

El apagado automático tiene lugar tras un periodo de inactividad de 30 minutos. (Conmutable entre encendido y apagado)


Pedal

Sostiene las notas que se tocan mientras se pisa el pedal. Aunque suelte las teclas del teclado, las notas se sostienen como si continuara tocando, hasta que se suelte el pedal.


Cómo hacer sonar el metrónomo

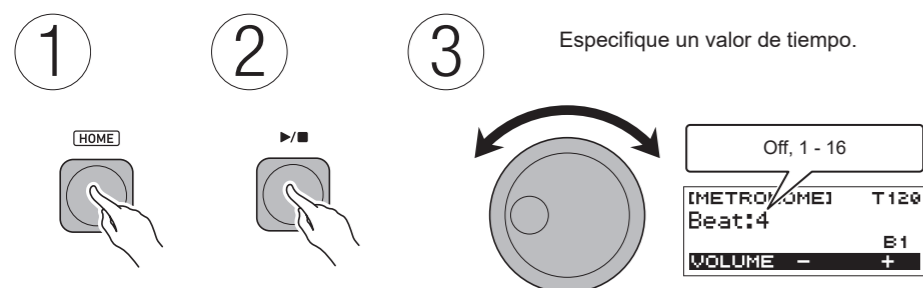

Cambio del tempo

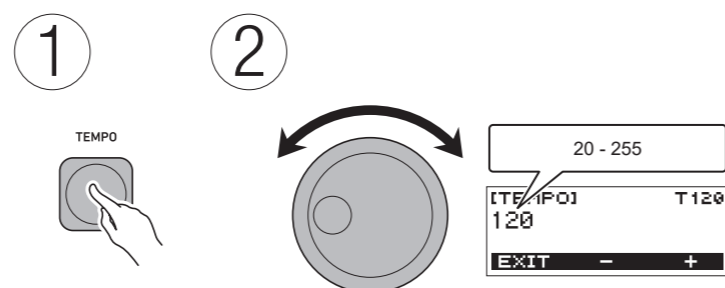


Selección de un tono

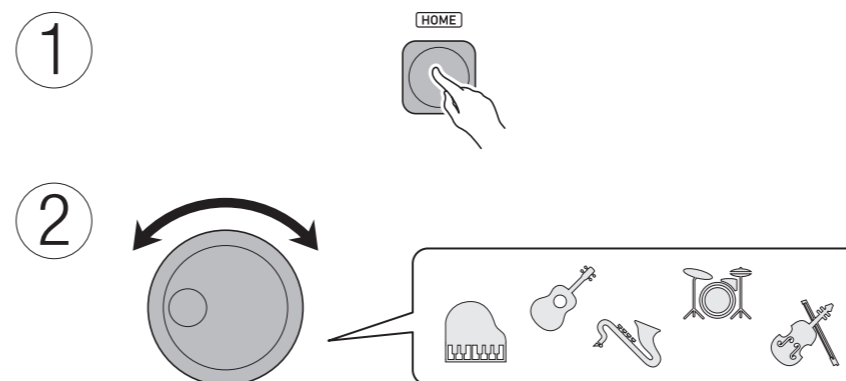


Categoría	Número	Categoría	Número
PIANO	001 - 014	BRASS	121 - 140
ELECTRIC PIANO	015 - 028	REED/PIPE	141 - 165
CHROMATIC PERC.	029 - 042	SYNTH-LEAD	166 - 202
ORGAN	043 - 064	SYNTH-PAD	203 - 242
GUITAR	065 - 078	INDIAN	243 - 253
BASS	079 - 088	ETHNIC	254 - 266
STR/ORCHESTRA	089 - 100	GM TONES	267 - 394
ENSEMBLE	101 - 120	DRUM SET	395 - 400

Cómo guardar y cargar las configuraciones del instrumento

Para guardar en My Setups (Mis configuraciones)

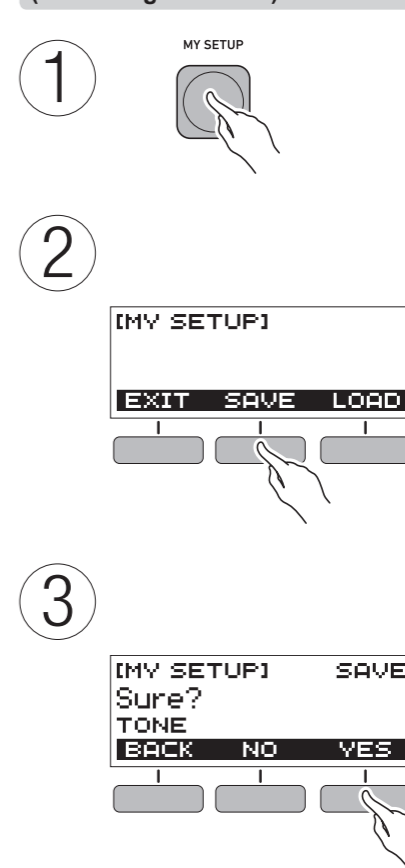

Para cargar desde My Setups

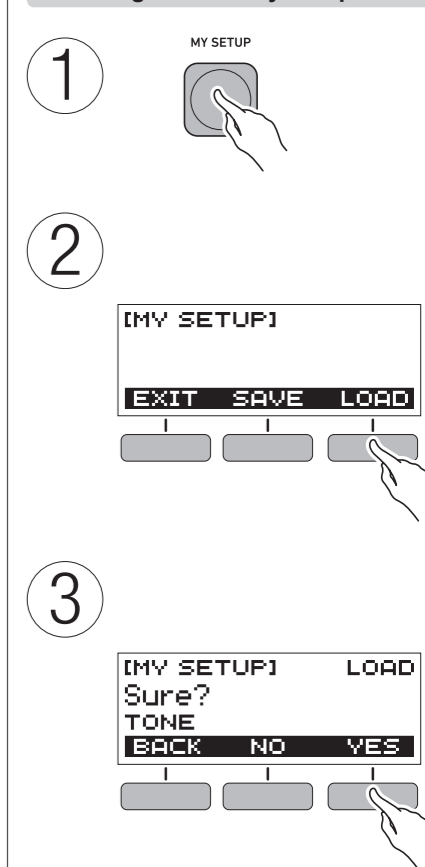


Reproducción de una canción incorporada




Categoría	Número
PIANO/CLASSICS	01 - 30
EVENT	31 - 35
WORLD	36 - 60


Para reproducir la canción

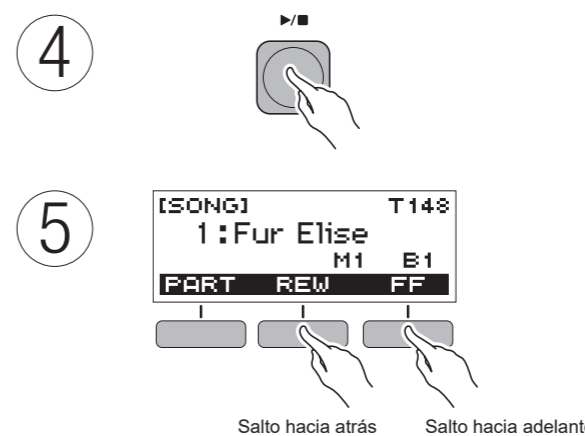



Para practicar una parte específica

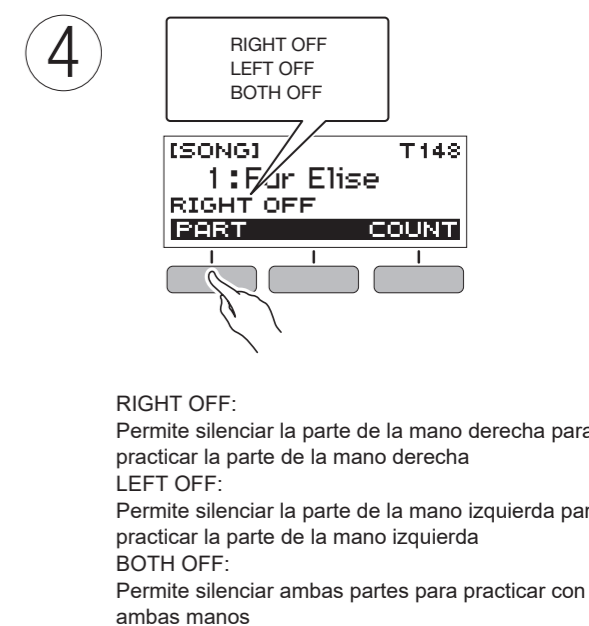


Para hacer sonar un conteo

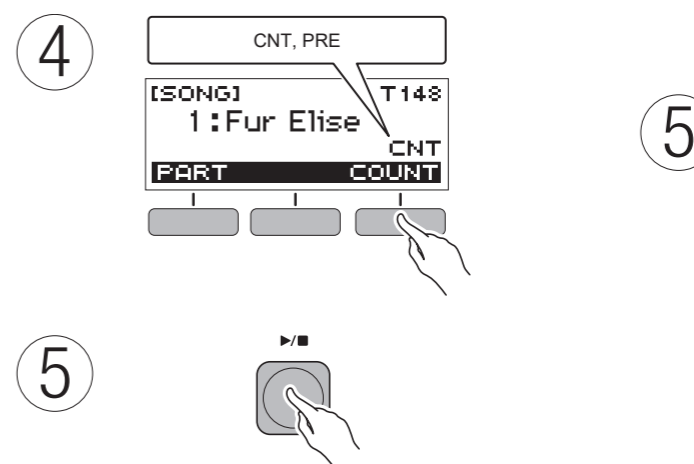

Diversión con DJ Play en el modo Música de baile

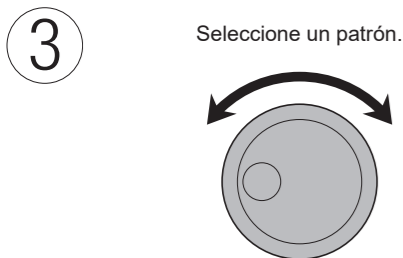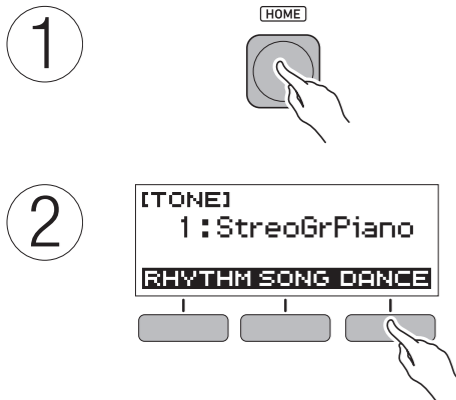


4 Pulse los interruptores de frases patrón.

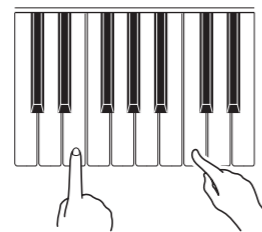



- Si presiona el interruptor de la frase que está sonando, esa frase dejará de reproducirse.
- Mediante la selección de frases para cada parte podrá reproducir diversas combinaciones de música de baile.
- La reproducción de frases también se puede iniciar o detener pulsando el botón ►■.

Categoría	Número
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50



Para utilizar una voz para música de baile

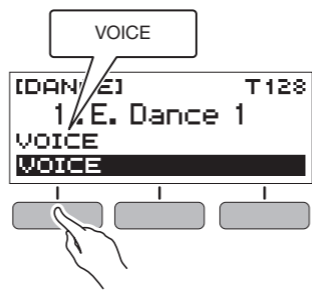


Pulse un interruptor de voz.

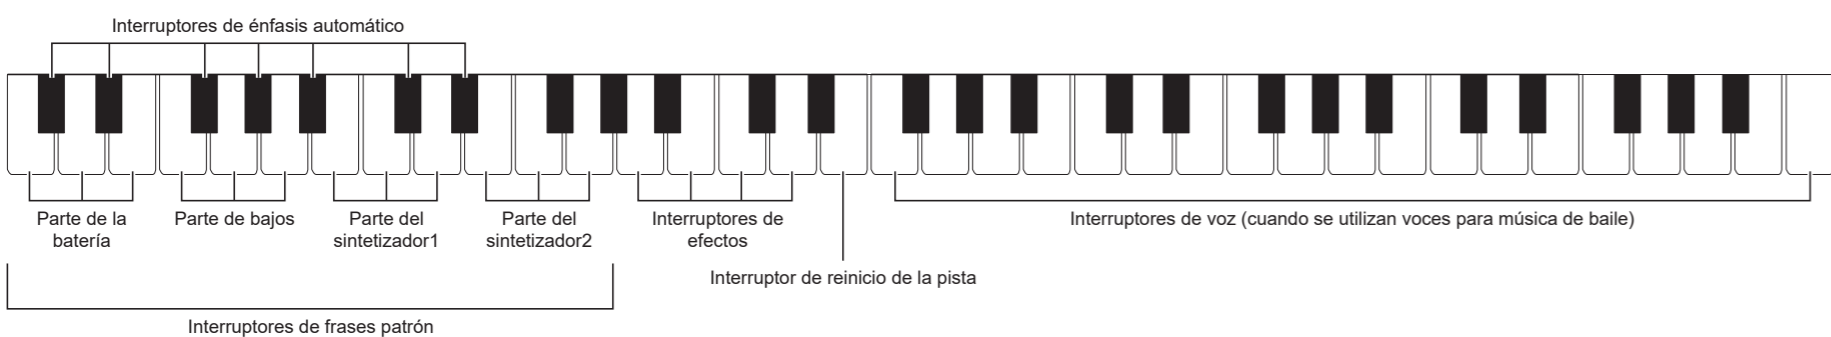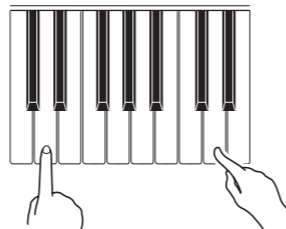


Para hacer sonar un ritmo

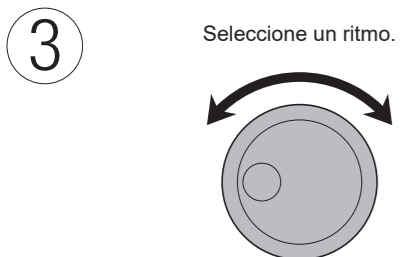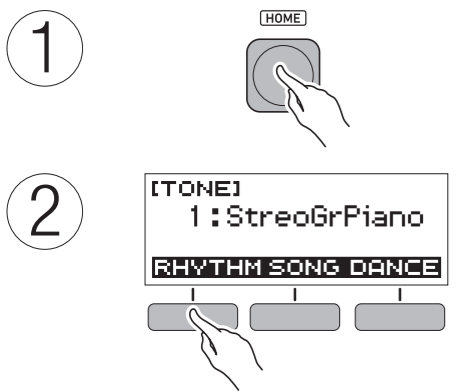


Para cambiar de patrón

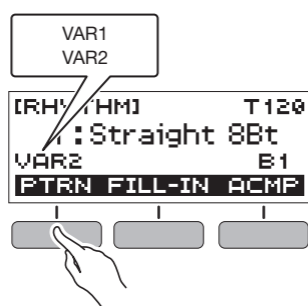

Para insertar un relleno

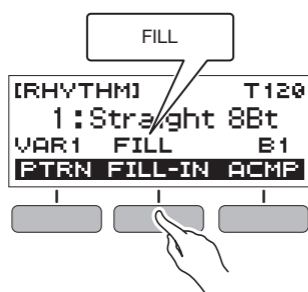

Para hacer sonar el patrón de acompañamiento con acordes

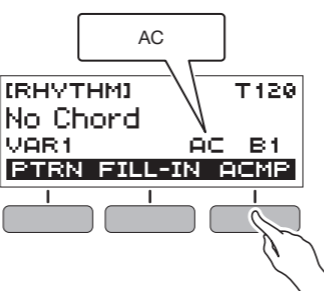


Toque los acordes en el teclado de entrada de acordes.





Ejemplo de una progresión de acordes

Introduzca los siguientes acordes para la progresión:
C → F → C → G.
Se recomienda introducir un acorde a tiempo con el cambio de un compás a otro.

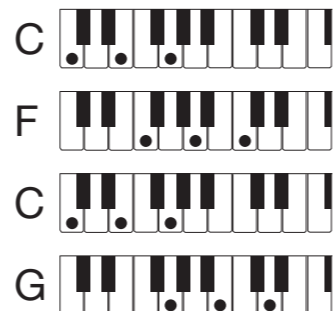

Categoría	Número	Categoría	Número	Categoría	Número
8 BEAT	001 - 002	ROCK	017 - 020	WORLD	059 - 073
16 BEAT	003 - 005	JAZZ	021 - 024	VARIOUS	074 - 075
BALLAD	006 - 009	EUROPEAN	025 - 032	PIANO RHYTHMS	076 - 077
DANCE	010 - 013	LATIN	033 - 044		
POPS	014 - 016	INDIAN	045 - 058		

Configuración de los ajustes de las funciones

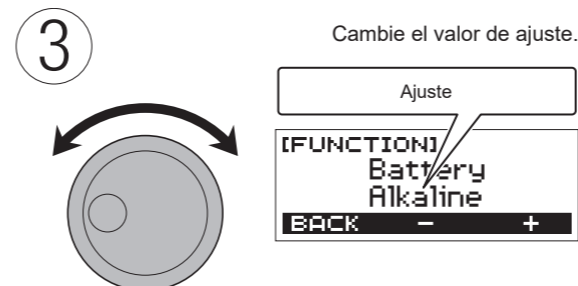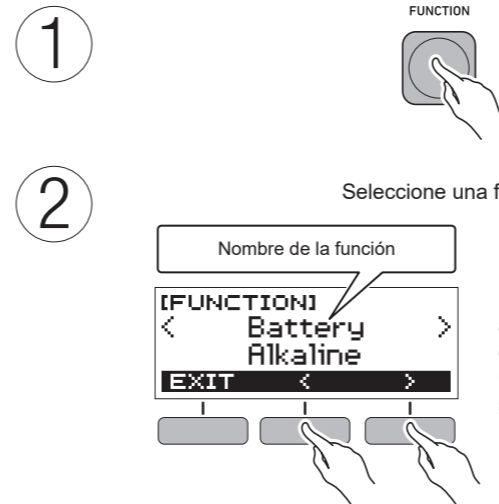


Para obtener información acerca de las funciones, consulte la Guía del usuario disponible en el sitio web de CASIO.

Ejemplo: Para especificar el tipo de pila
Alkaline: Pilas alcalinas
NI-MH: Pilas de níquel-metal hidruro recargables

Para inicializar un ajuste

Seleccione "Initialize".

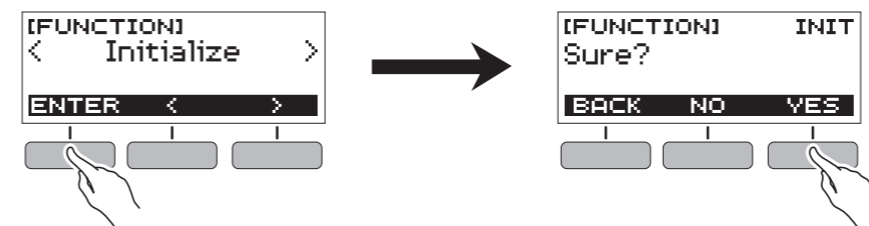

Especificaciones del producto

Modelo: CT-S200BK/CT-S200WE/CT-S200RD

Teclado: 61 teclas

Polifonía máxima: 48 tonos

Tonos: 400 tonos preajustados (1 tono de piano estéreo)

Efectos: Reverberación (10 tipos, desactivación); efectos de música de baile

Metronomo: Sonido de campanilla apagado, 1 a 16 tiempos; rango de tempo: 20 a 255

Banco de canciones: 60 canciones predefinidas

Función Desactivar parte: Mano izquierda, mano derecha, ambas manos

Acompañamiento automático: 77 ritmos preajustados, 77 preajustes de un toque, INTRO, ENDING; conmutación del modo de entrada de acordes

Modo música de baile: 50 patrones predefinidos

Función Demo: Reproducción en bucle de todas las canciones incorporadas al Banco de canciones (60 canciones)

Ajuste de volumen de las funciones: Metronomo, Ritmo, Canción, Música de baile

Otras funciones: Transposición (±1 octava; -12 a 0 a +12 semitonos), Afinación (A4 = 415,5 a 465,9 Hz; Predeterminado = 440,0 Hz)

Función APP: iOS, Android (Se conecta a través del puerto USB)

Terminales de entrada/salida: Toma PHONES/OUTPUT: Toma mini estéreo (3,5 mm); toma AUDIO IN: Toma mini estéreo (3,5 mm) (impedancia de salida: 10 kΩ, sensibilidad de entrada: 200 mV); puerto USB: micro B; toma PEDAL: Toma estándar (6,3 mm) (Pedal de sostenido, sostenuto, sordina, inicio/parada)

Toma de alimentación: 9,5 V CC

Fuente de alimentación: Alimentación de 2 vías; 6 pilas alcalinas de tamaño AA o pilas de níquel-metal hidruro de tamaño AA recargables, funcionamiento continuo; aproximadamente 16 horas (pilas alcalinas), aproximadamente 13 horas (pilas de níquel-metal hidruro recargables)*, la autonomía real de las pilas podría ser menor dependiendo del tipo de pila, estilo de ejecución o entorno de funcionamiento, adaptador de CA AD-E95100L (norma de la JEITA, con clavija de polaridad unificada), autoapagado de 30 minutos (se puede deshabilitar.)

* Valores medidos durante el uso de pilas eneloop.
eneloop es una marca comercial de Panasonic Corporation.

Altavoces: 13 cm × 6 cm (ovalado) × 2 (Potencia: 2,0 W + 2,0 W)

Consumo de energía: 9,5 V --- 5,5 W

LCD: Contraste ajustable

Dimensiones: 93,0 (An) × 25,6 (Pr) × 7,3 (Al) cm

Peso: Aproximadamente 3,3 kg (excluyendo las pilas)

Las especificaciones y los diseños se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

- Se prohíbe la reproducción del contenido de este manual, ya sea de forma íntegra o parcial. Según las leyes de los derechos de autor, queda prohibido el uso del contenido de este manual sin el consentimiento de CASIO, salvo que sea para su uso personal.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CASIO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) QUE SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD PARA UTILIZAR ESTE MANUAL O EL PRODUCTO, AÚN CUANDO CASIO HAYA SIDO ADVERTIDO RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
- El contenido de este manual se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- Los nombres de compañías y productos usados en este manual pueden ser marcas registradas de terceros.

La placa de características se encuentra en la parte inferior del producto.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan