



# CT-S300 Casiotone

## Guía de inicio rápido

Después de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro junto con el certificado de garantía. Asegúrese de leer las "Precauciones de seguridad" en la hoja separada "¡LEA ESTO!" y utilice el producto correctamente.

Para obtener información más detallada sobre el producto y su funcionamiento, visite el sitio web de CASIO accediendo al código QR aquí indicado o a través de la siguiente URL. Información disponible: Guía del usuario, partituras de piano, etc. <https://support.casio.com/global/es/emi/manual/CT-S300/>



### Accesorios incluidos

- Atril
  - Folletos
    - Hoja ¡LEA ESTO!
    - Otros (garantía, etc.)
- Los elementos incluidos como accesorios se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

## Preparativos


### Preparación de la fuente de alimentación

#### ■ Uso del adaptador de CA


- 1 Conecte el adaptador de CA como se muestra en la ilustración adyacente.

#### ■ Uso de las pilas


- 1 Abrir
- 2 Coloque seis pilas de tamaño AA.
- 3 Cerrar
- 4 Especifique el tipo de pila.
  - Consulte "Configuración de los ajustes de las funciones" al dorso de esta hoja.

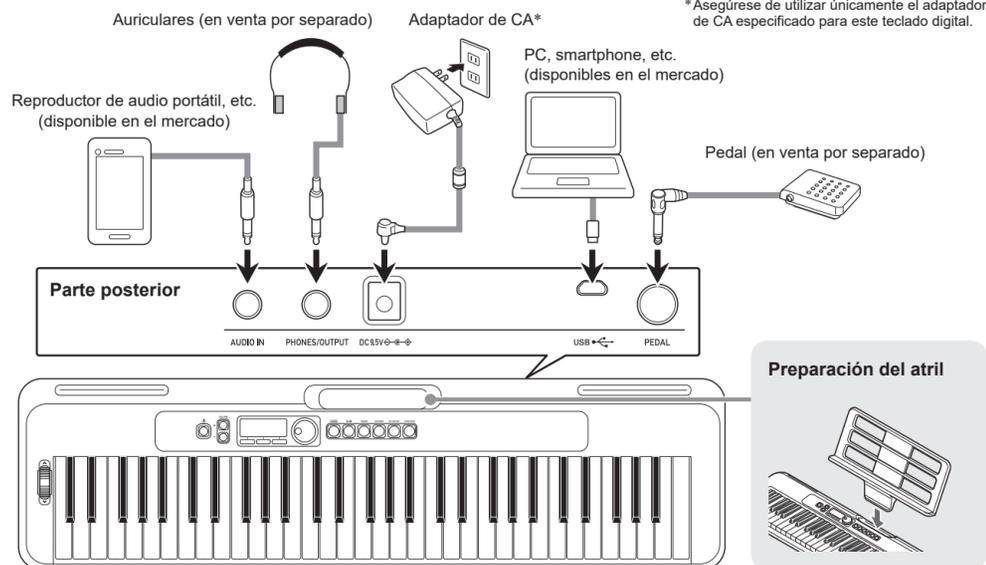

### Preparación del atril

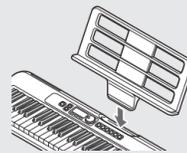


## Operaciones básicas

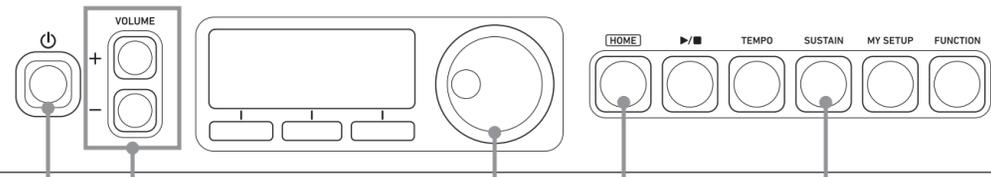


- Botón de encendido**  
Púlselo para encender la unidad. Para apagar la unidad, mantenga pulsado este botón hasta que se apague la pantalla.
- Botones de volumen**  
Pulse estos botones para ajustar el volumen general de la unidad.
- Dial**  
Gírelo para cambiar el número o valor visualizado.
- Botón HOME**  
Púlselo para volver a la pantalla de inicio (selección de tono).
- Botón SUSTAIN**  
Al pulsarlo, las notas se sostienen por más tiempo después de soltar las teclas. Púlselo de nuevo para que se restablezca el estado original.

- Rueda de inflexión de altura tonal**  
Gírela para un cambio suave en la altura tonal de la nota que está sonando.
- Apagado automático**  
El apagado automático tiene lugar tras un periodo de inactividad de 30 minutos. (Conmutable entre encendido y apagado)
- Pedal**  
Sostiene las notas que se tocan mientras se pisa el pedal. Aunque suelte las teclas del teclado, las notas se sostienen como si continuara tocando, hasta que se suelte el pedal.
- Respuesta al tacto**  
Una pulsación más fuerte de las teclas produce un sonido más potente, mientras que al pulsarlas con suavidad se produce un sonido más suave.


## Cómo hacer sonar el metrónomo

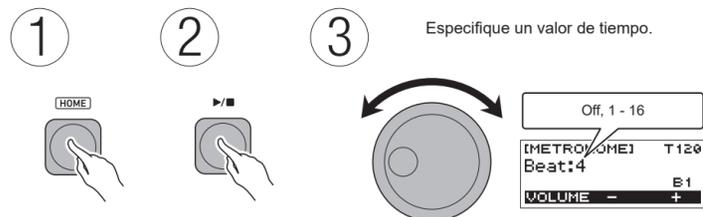

## Cambio del tempo

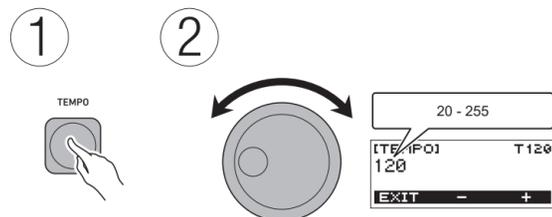


## Selección de un tono

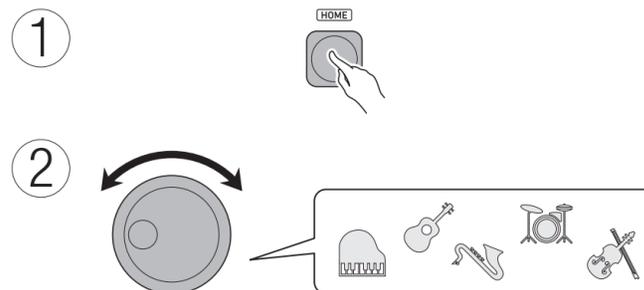


Categoría	Número	Categoría	Número
PIANO	001 - 014	BRASS	121 - 140
ELECTRIC PIANO	015 - 028	REED/PIPE	141 - 165
CHROMATIC PERC.	029 - 042	SYNTH-LEAD	166 - 202
ORGAN	043 - 064	SYNTH-PAD	203 - 242
GUITAR	065 - 078	INDIAN	243 - 253
BASS	079 - 088	ETHNIC	254 - 266
STR/ORCHESTRA	089 - 100	GM TONES	267 - 394
ENSEMBLE	101 - 120	DRUM SET	395 - 400

## Cómo guardar y cargar las configuraciones del instrumento

### Para guardar en My Setups (Mis configuraciones)

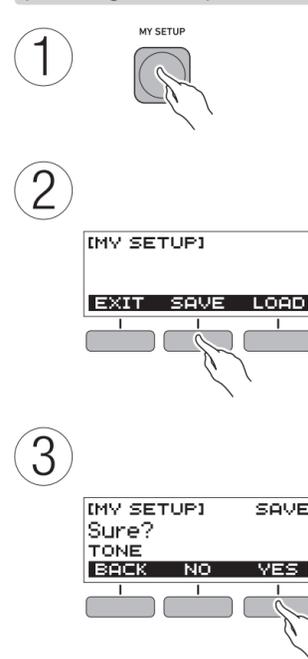

### Para cargar desde My Setups

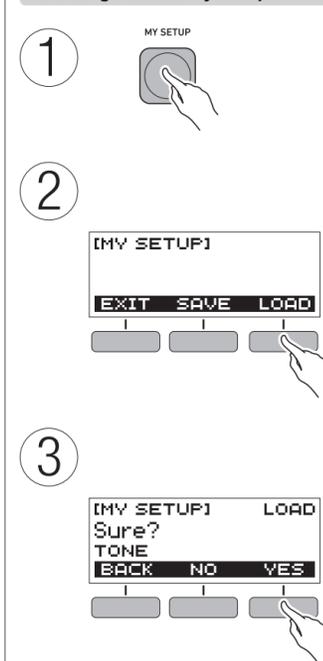


## Reproducción de una canción incorporada




Categoría	Número
PIANO/CLASSICS	01 - 30
EVENT	31 - 35
WORLD	36 - 60


### Para reproducir la canción

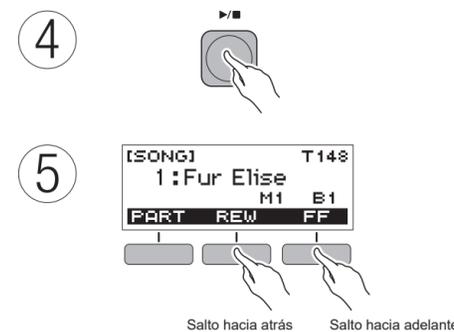



### Para practicar una parte específica

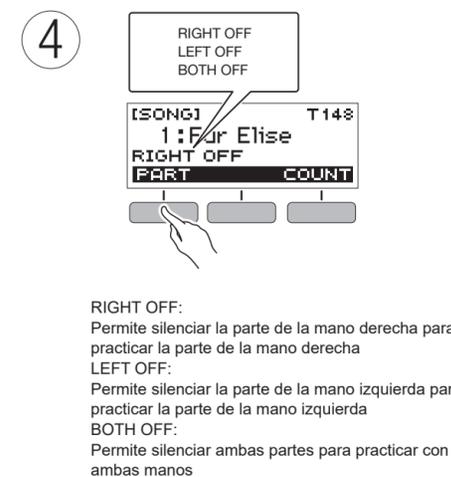


### Para hacer sonar un conteo

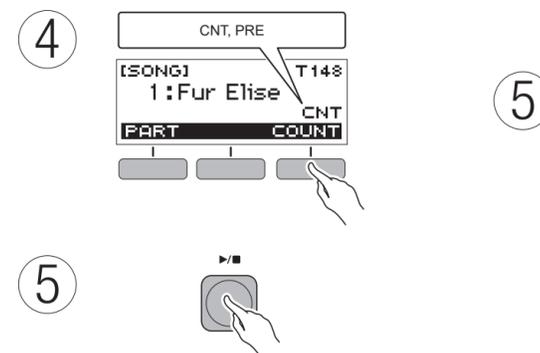

## Disfrutar de DJ Play en el modo Música de baile

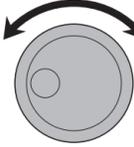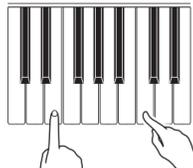- 1  Seleccione un patrón.
- 2  Seleccione un patrón.
- 3  Seleccione un patrón.
- 4  Pulse los interruptores de frases patrón.
  - Si presiona el interruptor de la frase que está sonando, esa frase dejará de reproducirse.
  - Mediante la selección de frases para cada parte podrá reproducir diversas combinaciones de música de baile.
  - La reproducción de frases también se puede iniciar o detener pulsando el botón ▶■.



Categoría	Número
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50

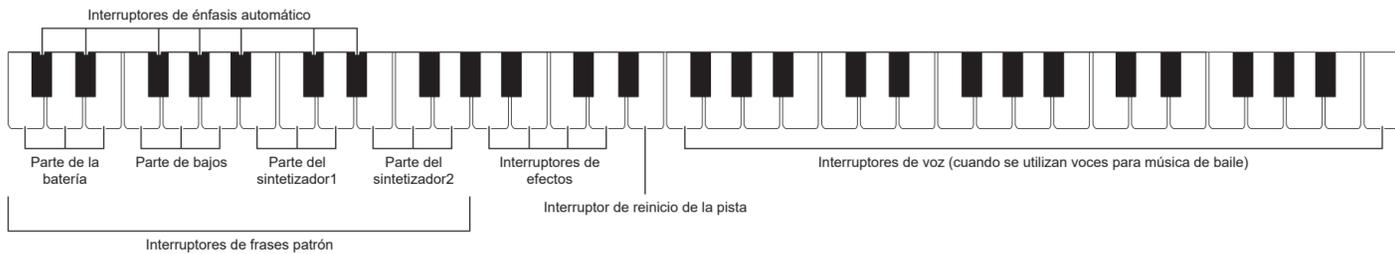


## Para utilizar una voz para música de baile




## Configuración de los ajustes de las funciones

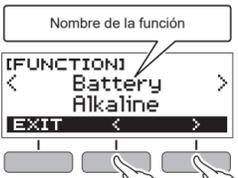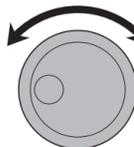- 1  Seleccione una función.
- 2  Seleccione una función. Para obtener información acerca de las funciones, consulte la Guía del usuario disponible en el sitio web de CASIO.
- 3  Cambie el valor de ajuste. Ejemplo: Para especificar el tipo de pila: Alkaline: Pilas alcalinas; Ni-MH: Pilas de níquel-metal hidruro recargables.


## Para inicializar un ajuste

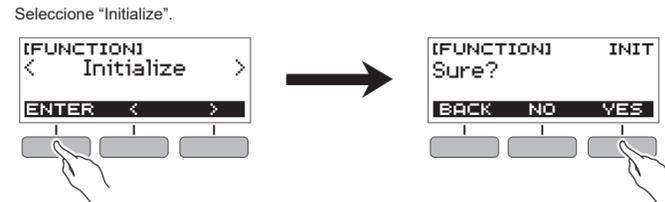


## Para hacer sonar un ritmo

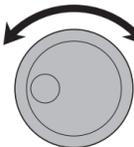- 1  Seleccione un ritmo.
- 2  Seleccione un ritmo.
- 3  Seleccione un ritmo.
- 4  Seleccione un ritmo.


## Para cambiar de patrón

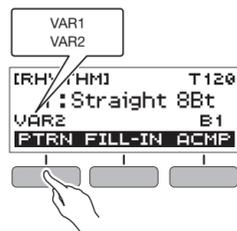


## Para hacer sonar el patrón de acompañamiento con acordes

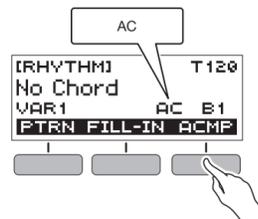

## Para insertar un relleno

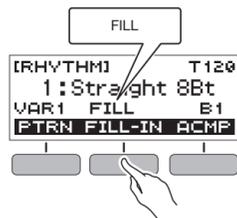


Toque los acordes en el teclado de entrada de acordes.



## Ejemplo de una progresión de acordes

Introduzca los siguientes acordes para la progresión: C → F → C → G. Se recomienda introducir un acorde a tiempo con el cambio de un compás a otro.

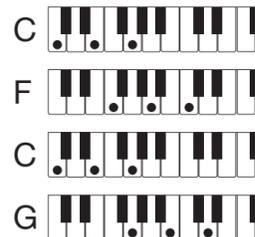

## Especificaciones del producto

- Modelo:** CT-S300
- Teclado:** 61 teclas
- Respuesta al tacto:** 2 niveles, desactivación
- Polifonía máxima:** 48 tonos
- Fuente de sonido:** 400 tonos preajustados (1 tono de piano estéreo)
- Efectos:** Reverberación (10 tipos, desactivación)
- Metronomo:** Sonido de campanilla apagado, 1 a 16 tiempos; rango de tempo: 20 a 255
- Banco de canciones:** 60 canciones predefinidas; función de desactivación de parte: Mano izquierda, mano derecha, ambas manos
- Acompañamiento automático:** 77 ritmos preajustados, 77 preajustes de un toque, INTRO, ENDING; conmutación del modo de entrada de acordes
- Modo música de baile:** 50 patrones predefinidos; efectos de música de baile
- Función Demo:** Reproducción en bucle de todas las canciones incorporadas al Banco de canciones (60 canciones)
- Ajuste de volumen de las funciones:** Metrónomo, Ritmo, Canción, Música de baile
- Otras funciones:** Transposición (±1 octava; -12 a 0 a +12 semitonos), Afinación (A4 = 415,5 a 465,9 Hz; Predeterminado = 440,0 Hz)
- Función APP:** iOS, Android (Se conecta a través del puerto USB)
- Rueda de inflexión de altura tonal:** 0 a 12 semitonos
- Terminales de entrada/salida:** Toma PHONES/OUTPUT: Toma mini estéreo (3,5 mm); Toma AUDIO IN: Toma mini estéreo (3,5 mm) (impedancia de entrada: 10 kΩ, sensibilidad de entrada: 200 mV); puerto USB: micro B; toma PEDAL: Toma estándar (6,3 mm) (Pedal de sostenido, sostenuto, sordina, inicio/parada)
- Toma de alimentación:** 9,5 V CC
- Fuente de alimentación:** Alimentación de 2 vías; 6 pilas alcalinas de tamaño AA o pilas de níquel-metal hidruro de tamaño AA recargables, funcionamiento continuo: aproximadamente 19 horas (pilas alcalinas), aproximadamente 15 horas (pilas de níquel-metal hidruro recargables)\*, la autonomía real de las pilas podría ser menor dependiendo del tipo de pila, estilo de ejecución o entorno de funcionamiento; AD-E95100L adaptador de CA (norma de la JEITA, con clavija de polaridad unificada), autoapagado a los 30 minutos (se puede deshabilitar.)
- \* Valores medidos utilizando pilas eneloop. eneloop es una marca comercial de Panasonic Corporation.
- Altavoces:** 13 cm × 6 cm (ovalado) × 2 (Salida: 2,5 W + 2,5 W)
- Consumo de energía:** 9,5 V --- 5,5 W
- LCD:** Contraste ajustable
- Dimensiones:** 93,0 (An) × 25,6 (Pr) × 7,3 (Al) cm
- Peso:** Aproximadamente 3,3 kg (excluyendo las pilas)

- Se prohíbe la reproducción del contenido de este manual, ya sea de forma íntegra o parcial. Según las leyes de los derechos de autor, queda prohibido el uso del contenido de este manual sin el consentimiento de CASIO, salvo que sea para su uso personal.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CASIO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) QUE SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD PARA UTILIZAR ESTE MANUAL O EL PRODUCTO, AÚN CUANDO CASIO HAYA SIDO ADVERTIDO RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
- El contenido de este manual se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- Los nombres de compañías y productos usados en este manual pueden ser marcas registradas de terceros.

La placa de características se encuentra en la parte inferior del producto.

Categoría	Número	Categoría	Número	Categoría	Número
8 BEAT	001 - 002	ROCK	017 - 020	WORLD	059 - 073
16 BEAT	003 - 005	JAZZ	021 - 024	VARIOUS	074 - 075
BALLAD	006 - 009	EUROPEAN	025 - 032	PIANO RHYTHMS	076 - 077
DANCE	010 - 013	LATIN	033 - 044		
POPS	014 - 016	INDIAN	045 - 058		

Las especificaciones y los diseños se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

CASIO COMPUTER CO., LTD.  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1906-A Printed in China  
© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.